


Ananda D13

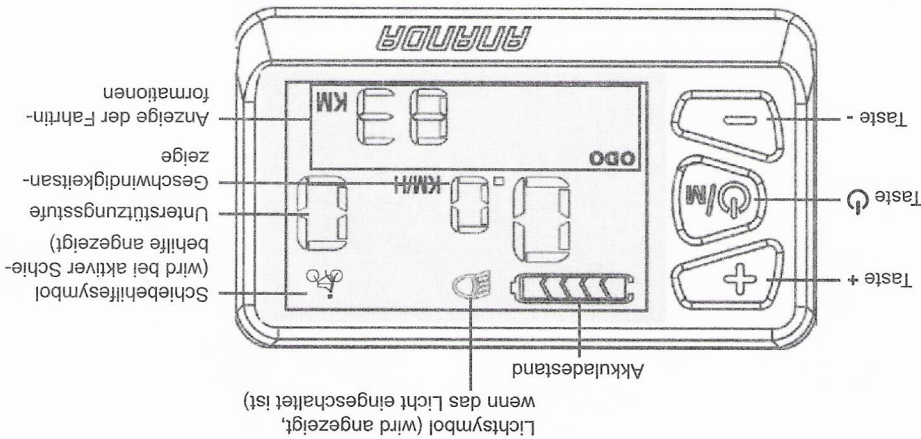

System ein-/ausschalten

- Um das System einzuschalten, Taste \mathcal{P}/M gedrückt halten.
 - Um das System auszuschalten, Taste \mathcal{P}/M gedrückt halten.
- Hinweis:* Bei Nichtverwendung schaltet sich das System nach 10 Minuten automatisch aus.

Akkuladestand

- Wenn alle Balken der Akkuladestandsanzeige angezeigt werden, ist der Akku voll geladen.
 - Je weniger Balken angezeigt werden, desto geringer ist der Akkuladestand.
- Hinweis:* Um den Akku zu schonen, sollte dieser nie komplett entladen werden. Laden Sie den Akku spätestens dann, wenn nur noch zwei Balken der Akkuladestandsanzeige leuchten.

Unterstützungsstufe einstellen

- Das System bietet 5 Unterstützungsstufen:
- Um eine höhere Unterstützungsstufe einzustellen, drücken Sie die Taste + einmal kurz.
 - Um eine niedrigere Unterstützungsstufe einzustellen, drücken Sie die Taste - einmal kurz.
 - Bei Einstellung „0“ ist die Unterstützung aus.

Schiebehilfe

- Wenn Sie während des Schiebens die Taste - gedrückt halten, wird die Schiebhilfe aktiviert.
- Sobald die Taste - losgelassen wird, schaltet sich die Schiebhilfe wieder aus.

Scheinwerfer ein-/ausschalten

- Hinweis:* Nur verfügbar, wenn Ihr Pedelec über einen mit dem Display gekoppelten Scheinwerfer verfügt.
- Um den Scheinwerfer einzuschalten, Taste + gedrückt halten.
 - Um den Scheinwerfer auszuschalten, Taste + gedrückt halten.

Fahrinformationen

Drücken Sie bei eingeschaltetem System wiederholt kurz die Taste \mathcal{P}/M , um zwischen den folgenden Informationen zu wechseln:

- Gesamtkilometerstand (ODO)
 - Tageskilometerstand (TRIP)
 - Fahrrdauer (TIME)
 - Höchstgeschwindigkeit (MAX SPEED)
 - Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG SPEED)
- Um die oben aufgeführten Werte zurückzusetzen (außer Gesamtkilometerstand), halten Sie die Tasten +/- gleichzeitig für etwa 5 Sekunden gedrückt.